

# EMMURER SON COFFRE-FORT

Emmurer son coffre-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette fiche technique est conçue pour vous accompagner dans cette opération.

## Le saviez-vous ?

**Support :** Le mur doit être sain et résistant pour éviter le mauvais fonctionnement et l'arrachement.

**Emplacement :** Prévoir un trou avec 10 cm de plus que les dimensions extérieures du coffre-fort.

**Béton :** Un béton de type mou est conseillé afin de qu'il n'y ait pas trous d'air.

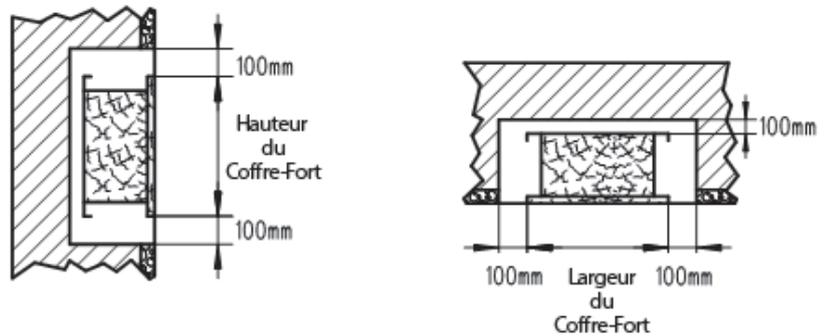


Schéma d'installation d'un coffre-fort à emmurer

## Les étapes pour emmurer son coffre-fort

### Etape 1 : Placer son coffre-fort

- Placer le coffre-fort dans son enclave (l'ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)
- Contrôler la position du coffre avec un niveau à bulle (la porte du coffre-fort ne doit ni s'ouvrir ni se fermer toute seule.)
- Mettre en place l'étagère au centre du coffre pour une meilleure rigidité.
- Protéger la porte avec une feuille plastique

### Etape 2 : Emmurer le coffre-fort

- Réaliser un coffrage pour que le béton s'écoule parfaitement
- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l'eau pour obtenir une bonne consistance
- Couler le béton en prenant garde à éviter les bulles d'air.
- Attendre au moins 48 heures sans ouvrir la porte.

### Etape 3 : Finaliser l'opération

- Après 48 heures, retirer le coffrage et nettoyer le coffre-fort.
- Pour éviter les traces d'humidité, laisser sécher le coffre-fort porte ouverte.
- Vérifier le bon fonctionnement du produit